

# Bedienhinweise S.A.M. 4

## TAGESMELDUNG


Mindestens 2 x täglich  
die **grüne** Taste drücken  
“Mir geht es gut“

## ABMELDEN

**Blaue** Taste drücken  
– gelbe LED an –  
“Ich bin länger als  
24 Stunden fort“

## ANMELDEN

**Blaue** Taste drücken  
– gelbe LED aus –  
“Ich bin zurück“

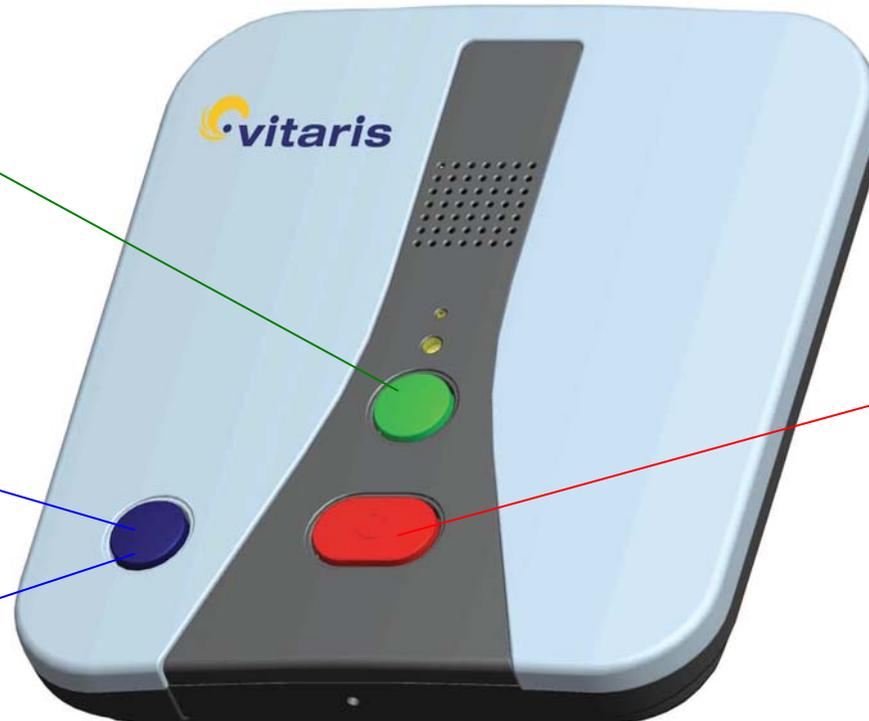

## NOTRUF auslösen

Durch Drücken der  
**roten** Notruftaste  
oder  
durch Drücken am Handsender  
“Ich brauche Hilfe“



**Bei Störungen erreichen Sie uns unter der Servicenummer 06631 / 919910**

(Montags bis Donnerstags 8-17 Uhr, Freitags 8-12 Uhr - Anrufbeantworter außerhalb der Geschäftszeiten)